GT-C3510

Brukerhåndbok

SAMSUNG

bruk av denne veiledningen

Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner og egenskaper. Hvis du vil komme raskt i gang, kan du se "introduserer mobiltelefonen," "sette sammen og klargjøre mobiltelefonen," og "bruke grunnleggende funksjoner."

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

▶ **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s. 12 (tilsvarer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett ny melding** (tilsvarer **Meldinger** etterfulgt av **Opprett ny melding**)

[ ] **Hakeparenteser** – telefontaster, for eksempel: [☎] (tilsvarer Avslutt meny-/Strømknapp)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som inngår i dette apparatet tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden— Bluetooth QD ID: B016092
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

innhold

informasjon om sikkerhet og bruk 2
Sikkerhetsadvarsler 2
Sikkerhetsregler 4
Viktig informasjon om bruk 6

introduserer mobiltelefonen 11
Pakke ut 11
Telefonens utforming 12
Tastatur 13
Ikoner 13

sette sammen og klargjøre mobiltelefonen ..15
Sette inn SIM-kort og batteri 15
Lade opp batteriet 17
Sette inn et minnekort (valgfritt) 18
Feste håndstroppen (valgfritt) 18

bruke grunnleggende funksjoner 19
Slå telefonen på og av 19
Bruke berøringsskjermen 20
Åpne menyer 21
Bruke widgeter 21

Konfigurere telefonen 22
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner 24
Sende og vise meldinger 25
Legge til og finne kontakter 27
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner 27
Lytte til musikk 29
Bruke nettleseren 30
Bruke Google-tjenester 31

bruke avanserte funksjoner 32
Bruke avanserte anropsfunksjoner 32
Bruke avanserte telefonbokfunksjoner 34
Bruke avanserte meldingsfunksjoner 35
Bruke avanserte kamerafunksjoner 37
Bruke avanserte musikkfunksjoner 39

bruke verktøy og programmer 42
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen 42
Aktivere og sende en SOS-melding 44
Aktivere tyverisporing 44
Foreta falskeanrop 45
Spille inn og spille av talenotater 46
Redigere bilder 46
Skrive ut bilder 48
Vise bilder og videoer på nettet 48
Bruke Java-spill og -programmer 48
Synkronisere data 49
Opprette og vise verdensklokker 50
Stille inn og bruke alarmer 50
Bruke kalkulatoren 51
Konvertere valutaer eller mål 51
Stille inn en nedtellingstimer 51
Bruke stoppeklokken 51
Opprette en ny oppgave 51
Lage et nytt memo 52
Administrere kalenderen 52

feilsøking .....a

indeks .....d

informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.

Sikkerhetsadvarsler

WARNING

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du slå telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

WARNING

Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instrukser. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lager- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikaler eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstrautstyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

CAUTION

Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instrukser fra medisinsk personale.

Slå av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke demonter telefonen på grunn av fare for elektrisk støt.
- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.

- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater

Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne. ▶ s. 12
Se side 12 for mer info om antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt per kilo.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,644 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale, mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

introduserer mobiltelefonen

I dette avsnittet får du informasjon om telefonlayout, taster og ikoner.

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader (lader)
- Brukerhåndbok

- Utstyret som leveres med telefonen, kan variere avhengig av programvaren og ekstrautstyret som er tilgjengelig i ditt område eller som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstrautstyret som medfølger fungerer best for telefonen.

Telefonens utforming

Forsiden av telefonen inneholder følgende taster og funksjoner:

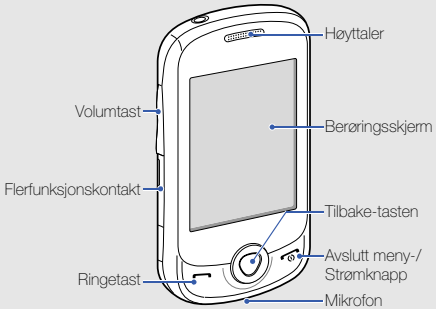

Baksiden av telefonen inneholder følgende taster og funksjoner:

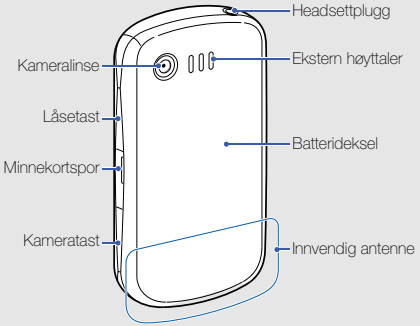

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Hvis du vil låse, trykker du [🔒]. Du låser opp ved å trykke og holde [🔒].

Tastatur

Tast		Funksjon
	Ringe	Slår nummer eller besvarer samtale. I hvilemodus: henter de siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler
	Tilbake	Går tilbake til forrige nivå
	Strømknapp / Avslutt meny	Slår telefonen av og på (trykk og hold). Avslutter en samtale. I menymodus: annullerer inntastede data og går tilbake til hvilemodus
	Volum	Justerer telefonvolumet
	Lås	Låser berøringsskjermen og tastene. Låser opp berøringsskjermen og tastene (trykk og hold)
	Kamera	I hvilemodus: slår på kameraet (trykk og hold). I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video

Ikoner

Lær om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	Samtale pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Kobler til en sikker nettside
	Viderekobling aktivert
	Tilkoblet med PC
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Bluetooth aktivert
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause

Ikon	Definisjon
	FM-radio på
	Minnekort satt inn
	Ny tekstmelding
	Ny multimediemelding
	Ny e-postmelding
	Ny telefonsvarermelding
	Alarm aktivert
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Batterinivå
10:00	Aktuell tid

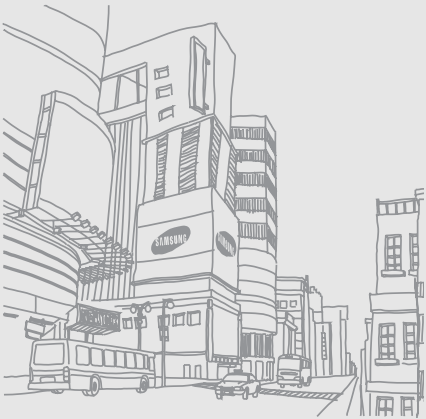

sette sammen og klargjøre mobiltelefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

Sette inn SIM-kort og batteri

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.

Slik setter du inn SIM-kort og batteri:

1. Fjern batteridekselet.

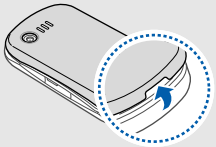

Hvis telefonen er på, slår du den av ved å trykke og holde [ ].

2. Sett inn SIM-kortet.

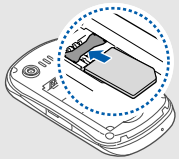

- Plasser SIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og noen menyer uten å sette inn et SIM-kort.

3. Sett inn batteriet.

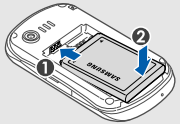

4. Sett på plass batteridekselet igjen.

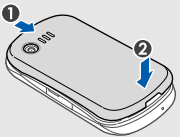

Lade opp batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.
2. Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

Med trekanten opp

CAUTION

Hvis reiseladeren kobles til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fullt oppladet (-ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.

Om indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt, og det vil blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sette inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort på opptil 8 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater minnekortet bare på telefonen.

1. Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av telefonen.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt ned.

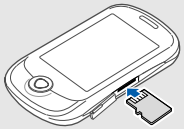

3. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

Skyv det forsiktig til det løsner fra telefonen, og dra deretter minnekortet ut av minnekortsporet.

Feste håndstroppen (valgfritt)

1. Fjern batteridekselet.
2. Skyv håndstroppen gjennom sporet, og fest den over den lille tappen.

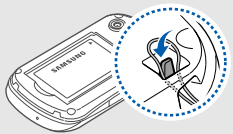

3. Sett på plass batteridekselet igjen.

bruke grunnleggende funksjoner

Lær hvordan du utfører grunnleggende operasjoner og bruker mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på og av

Slik slår du på telefonen:

1. Trykk og hold [ ].
2. Oppgi PIN, og velg **Utført** (om nødvendig).

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.

Bytte til offline-profil

Ved å bytte til offline-profil kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og i sykehus.

Hvis du vil bytte til offline-profil, velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler** → **Offline** → **Lagre** i menymodus.

Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt personale når du befinner deg i områder der trådløse enheter er forbudt.

Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner. Lær grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.

CAUTION

- Ikke bruk skarpe redskaper for å unngå å lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

- For optimal bruk av berøringsskjermen, fjerner du filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller penner.

- Berør et ikon for å åpne en meny eller starte et program.

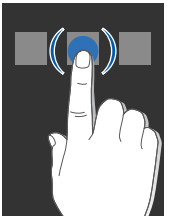

- Dra fingeren opp eller ned for å bla gjennom vertikale lister.

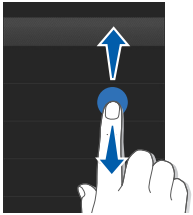

- Dra fingeren til venstre eller høyre for å bla gjennom horisontale lister.

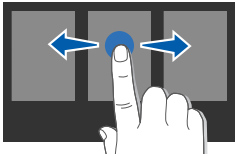

Åpne menyer

Åpne telefonmenyene:

1. I hvilemodus velger du **Meny** for å åpne menymodus.
2. Velg en meny eller et alternativ.
3. Trykk Tilbake-tasten for å gå opp ett nivå; Trykk [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruke widgeter

Lær å bruke widgeter på widgetverktøylinjen.

- Noen av widgetene kobler til nettjenester. Hvis du velger en nettbasert widget, kan det føre til ekstrakostnader.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

Åpne widgetverktøylinjen

I hvilemodus velger du pilen nederst til venstre på skjermen for å åpne widgetverktøylinjen. Du kan omorganisere widgeter på widgetverktøylinjen eller flytte dem til hvileskjermen.

Flytte widgetene til hvileskjermen

1. Åpne widgetverktøylinjen.
2. Dra en widget fra widgetverktøylinjen til hvileskjermen. Du kan plassere widgeten hvor som helst på skjermen.

Hvis du vil flytte widgetene fra hvileskjermen tilbake til widgetverktøylinjen, velger og drar du en widget til widgetverktøylinjen.

Bytte mellom widgeter

1. Åpne widgetverktøylinjen.
2. Velg fra widgetverktøylinjen.
3. Velg widgetene du vil inkludere i widgetverktøylinjen, og velg **Lagre**.

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

Justere volumet på tastetonene

I hvilemodus: tastevolumet justeres ved å trykke på volumtasten.

Justere vibrasjonsintensiteten på berøringsskjermen

Du kan justere intensiteten på vibrasjonen når du berører telefonskjermen.

1. I hvilemodus trykker du på volumtasten.
2. Velg **Vibrasjon** og juster intensiteten på vibrasjonen.

Bytte til eller fra stille profil

I hvilemodus velger du **Tastatur** og berører og holder **#** for å slå av eller på lyden på telefonen.

Konfigurere en telefonprofil

Endre ringetonen for den gjeldende profilen:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Gå til profilen du bruker.

Hvis du bruker stille profil eller offline-profil, kan du ikke bytte ringetone.

3. Velg **Endre** → **Ringetone taleanrop**.

4. Velg en ringetonekategori → en ringetone.
5. Velg **Lagre** eller **Angi** → **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen og velger **Lagre**.

For å opprette en telefonprofil:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Velg **Opprett**.
3. Oppgi et navn på profilen og velg **Utført**.
4. Tilpass lydinnstillingene etter ønske.
5. Velg **Lagre** når du er ferdig.

Velge et bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Gå til venstre eller høyre til et bilde.
3. Velg **Angi**.

Velge et tema for skjermen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Mitt tema**.
2. Velg et tema og velg **Lagre**.

Låse telefonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefonlås** → **På** → **Lagre**.
2. Skriv inn et nytt passord på 4 til 8 sifre, og velg **Utført**.
3. Skriv inn det nye passordet igjen, og velg **Utført**.

- Første gang du åpner en meny som krever et passord, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.

Ringe ut

1. Velg **Tastatur** og skriv inn et telefonnummer i hvilemodus.
2. Slå nummeret ved å trykke [ ]
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [ ] når noen ringer.
2. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet

Hvis du vil justere volumet i løpet av en samtale, trykker du på volumtasten.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. I løpet av en samtale, velger du → **Ja** for å slå på høyttaleren.
2. Velg igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre forhold.

Bruke headsettet

Hvis du kobler det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen, kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Trykk og hold headsettknappen hvis du vil slå siste nummer om igjen.
- Trykk headsettknappen hvis du vil besvare et anrop.
- Trykk headsettknappen hvis du vil avslutte et anrop.

Sende og vise meldinger

Lær hvordan du sender og viser tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett ny melding** → **Melding**.
2. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
3. Tast inn meldingsteksten og velg **Utført**. ▶ s. 25
4. Velg **Legg til mottaker** → **Angi manuelt**.
5. Tast inn et telefonnummer og velg **Utført**.
   Gå til trinn 7 for å sende den som tekstmelding.
   Fortsett med trinn 6 for å legge ved multimedia.
6. Velg **Legg til multimedie** og legg til et objekt.
7. Send meldingen ved å velge **Send**.

Sende en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett ny melding** → **E-post**.
2. Velg **Legg til emne**.
3. Tast inn et emne og velg **Utført**.
4. Velg **Legg til mottaker** → **Angi manuelt**.
5. Oppgi en e-postadresse og velg **Utført**.
6. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
7. Tast inn e-postteksten og velg **Utført**.
8. Velg **Legg ved multimedie** og legg ved en fil (om nødvendig).
9. Send meldingen ved å velge **Send**.

Skrive inn tekst

Du kan skrive tekstmeldinger og opprette meldinger eller notater med telefonens berøringsskjerm.

Når du skriver inn tekst, kan du bytte tekstmodus:

- Velg **T9** for å veksle mellom T9- og ABC-modus. I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Velg **Abc** eller **T9Ab** hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Velg @! hvis du vil bytte til symbolmodus.
- Velg **NO** for å endre inntastingsspråk.

Du kan bruke følgende modi for inntasting av tekst:

Modus	Funksjon
ABC	Velg den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du trenger vises på skjermen.
T9	1. Velg de virtuelle tastene du trenger for å skrive et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge ␣. Dersom riktig ord ikke vises, velger du Aa for å velge et alternativt ord.
Nummer	Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn nummeret.
Symbol	Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn symbolet.

Vise tekst- eller multimediemeldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Du kan vise alle tekst- eller multimediemeldinger sendt til og mottatt fra en bestemt kontakt, som en sender.

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Samtaler**.
2. Velg en kontakt.

Åpne en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Mine meldinger** → **E-post innboks**.
2. Velg en konto.
3. Velg **Last ned**.
4. Velg en e-post eller topptekst.
5. Hvis du valgte en topptekst, velger du **Hent** for å lese e-postteksten.

Legge til og finne kontakter

Lær det grunnleggende om bruken av telefonbokfunksjonen.

Minneplasseringen der du lagrer nye kontakter kan være forhåndsinnstilt avhengig av mobiloperatør. Hvis du vil endre minneplassering, i menymodus, velger du **Telefonbok** → **Mer** → **Innstillinger** → **Lagre nye kontakter i** → en minneplassering.

Legge til en ny kontakt

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og taster inn et telefonnummer.
2. Velg **Mer** → **Legg til i Telefonbok** → **Ny**.
3. Velg en nummertype (om nødvendig).
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Velg **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

Finne en kontakt

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg **Søk**.
3. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter og velg **Utført**.
4. Velg kontaktens navn fra søkelisten.

Når du har funnet kontakten, kan du gjøre følgende:

- ringe kontakten ved å trykke [ ]
- redigere kontaktinformasjonen ved å velge **Endre**.

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lær det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoklipp.

Ta bilder

1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å holde inne [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

3. Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
   - Velg for å angi eksponeringsverdi.
   - Trykk volumtasten hvis du vil zoome inn eller ut.
4. Ta et bilde ved å trykke [ ].
   Bildet lagres automatisk.
5. Trykk Tilbake-tasten eller [ ] for å ta et nytt bilde (trinn 3).

Etter at du har tatt bilder, velger du for å se bildene.

Vise bilder

I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.

Mens du ser på bildene, velger du → eller for å zoome inn eller ut. Trykk Tilbake-tasten for å avslutte zoomskjermen.

Spille inn videoklipp

1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å holde inne [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg → for å bytte til opptaksmodus.
4. Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
   - Velg for å angi eksponeringsverdi.
   - Trykk volumtasten hvis du vil zoome inn eller ut.
5. Start opptaket med [ ].
6. Trykk [ ] eller velg for å avslutte opptaket.
   Videoklippet lagres automatisk.
7. Trykk Tilbake-tasten eller [ ] for å ta opp en video til (trinn 4).

Etter at du har tatt opp video, velger du for å se videoene.

Vise videoklipp

I menymodus velger du **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil.

Telefonen kan spille av videofiler med en oppløsning på 320 X 240 ved 12 bilder per sekund.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk via musikkspilleren eller FM-radioen.

Høre på FM-radioen

1. Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Slå på radioen ved å trykke ▶.
4. Velg **Ja** for å søke automatisk.
   Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

   Første gang du slår på FM-radioen, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

5. Kontroller FM-radio med følgende ikoner og taster:

Ikon	Funksjon
<< >>	Stiller inn en radiokanal manuelt; Stiller inn en radiokanal automatisk (berør og hold)
▶	Slå på FM-radioen
■	Slår av FM-radioen
/	Endrer lydmodus
	Åpner favorittlisten ▶ s. 41
AF /	Stiller inn FM-radioen til å søke etter frekvenser for stasjoner på nytt automatisk når det gjeldende radiosignalet er svakt

Lytte til musikkfiler

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Laste ned via trådløst Internett. ▶ s. 30
- Laste ned fra en datamaskin via programmet Samsung PC Studio. ▶ s. 39
- Motta via Bluetooth. ▶ s. 43
- Kopiere til et minnekort. ▶ s. 40

Gjør følgende etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1. I menymodus velger du **Musikk**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.

3. Kontroller avspilling med følgende ikoner og taster:

Ikon/tast	Funksjon
⏸	Setter avspillingen på pause
▶	Fortsetter avspilling
⏮	Starter avspillingen på nytt / hopper bakover (velg innen 3 sekunder) / søker bakover i en fil (berør og hold)
⏭	Hopper fremover / spoler fremover i en fil (berør og hold)
NORM[1]	Endrer lydeffekten
A[1]	Bytter repetisjonsmodus
[1]	Aktiverer tilfeldig rekkefølge

1.Når du berører skjermen, blir ikonene tilgjengelige.

Hvis du velger **Mine filer** → en musikkfil, kan du ikke hoppe fremover eller bakover under avspilling.

Bruke nettleseren

Lær hvordan du får tilgang til og bokmerker favorittnettsidene dine.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media.
- Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

Surfe nettsider

1. I menymodus velger du **Internett** → **Startside** for å åpne mobiloperatørens hjemmeside.
2. Gå gjennom nettsider med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
◀ ▶	Går bakover eller fremover på en nettside
✕	Stopper åpning av nettside
↻	Oppdaterer gjeldende nettside

Ikon	Funksjon
	Zoomer inn i en nettside
	Endrer visningsmodus
	Få tilgang til en liste over alternativer for nettleseren

Bokmerke favorittnettsidene dine

1. I menymodus velger du **Internett** → **Bokmerker**.
2. Velg **Valg** → **Legg til bokmerke**.
3. Skriv inn en sidetittel og en nettadresse (URL).
4. Velg **Lagre**.

Laste ned mediefiler

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Nedlastinger**.
2. Søk etter en ringetone eller bilde, og last det ned til telefonen.

Bruke Google-tjenester

Lær hvordan du kan bruke forskjellige Google-tjenester.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Trinnene du må velge for å bruke denne funksjonen, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

Koble til Search

1. I menymodus velger du **Google** → **Søk**.
2. Skriv inn et stikkord i søkefeltet.

Koble til Mail

1. I menymodus velger du **Google** → **Post**.
2. Konfigurer Google-kontoen, og logg på.
3. Send eller motta e-post.

bruke avanserte funksjoner

Lær hvordan du utfører avanserte operasjoner og bruker mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte anropsfunksjoner

Lær mer om telefonens avanserte samtalemuligheter.

Vise og ringe ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen. Slik ringer du til et ubesvart anrop:

1. Velg anropet fra widgeten for hendelsesvarsel og velg **Vis**.
2. Gå til det ubesvarte anropet du vil ringe.
3. Slå nummeret ved å trykke [ ].

Ringe et nylig slått nummer

1. I hvilemodus trykker du [ ] for å vise en liste over nylig slåtte numre.
2. Velg nummeret du ønsker, og trykk [ ] for å ringe.

Parkere en samtale eller gjenoppta en parkert samtale

Velg for å parkere en samtale eller velg for å gjenoppta en samtale.

Ringe en annen samtale

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer i løpet av samtalen:

1. Velg for å parkere den første samtalen.
2. Velg **Tastatur**, tast inn det andre nummeret du skal ringe, og trykk [ ].
3. Velg for å bytte mellom to samtaler.
4. Velg **Mer** → **Avslutt** → **Parkert samtale** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du besvare en ny innkommende samtale:

1. Du besvarer den andre samtalen ved å trykke [ ] → **Parker aktiv samtale**.

   Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Velg for å bytte mellom samtalene.

Foreta et anrop med flere personer (telefonmøte)

1. Ring den første personen du vil ha med på telefonmøtet.
2. Mens den første personen er tilkoblet, ringer du den andre personen.

   Den første personen blir parkert automatisk.
3. Når den andre personen er tilkoblet, velger du **Mer** → **Telefonmøte**.
4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du vil ha med flere personer (om nødvendig).
5. Trykk [ ] for å avslutte telefonmøtet.

Ringe til utlandet

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og berører og holder inne **0** for å sette inn **+**-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [ ].

Ringe en kontakt fra telefonboken

Du kan ringe numre direkte fra telefonboken ved hjelp av lagrede kontakter. ▶ s. 27

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg nummeret du ønsker å ringe til, og trykk [ ] for å ringe.

Avvise et anrop

For å avvise en innkommende samtale, trykker du [ ]. Anroperen får høre et opptattsignal.

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk**.
2. Velg **På** under **Aktivering**.
3. Velg **Blokkeringsliste**.
4. Velg **Opprett**.
5. Velg nummerfeltet.
6. Skriv inn et nummer som skal avvises, og velg **Utført**.
7. Velg **Match kriterier** → et alternativ → **Velg**.
8. Velg **Lagre**.
9. Gjenta trinn 4-8 for å legge til flere numre.
10. Velg **Lagre** to ganger.

Bruke avanserte telefonbokfunksjoner

Lær hvordan du lager visittkort, angir hurtigtastnumre og oppretter grupper med kontakter.

Lage et visittkort

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg **Mer** → **Mitt visittkort**.
3. Legg inn personlig informasjon.
4. Velg **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ditt ved å legge det ved i en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Angi hurtigtastnumre

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg en kontakt å tildele.
3. Velg **Mer** → **Legg til Hurtigtast**.
4. Velg et nummer (om nødvendig).
5. Velg et hurtigtastnummer du vil angi.
   Kontakten blir lagret til hurtigtastnummeret.

- Du kan ringe denne kontakten ved å berøre og holde det tildelte hurtigtastnummeret på ringeskjermen.
- De første tre hurtigtastnumrene blir tildelt de øverste tre ( ) på widget-verktøylinjen.

Lage en gruppe med kontakter

Ved å lage grupper med kontakter, kan du tildele ringetoner og ID-bilder til hver gruppe eller sende meldinger til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe på denne måten:

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Gå til venstre eller høyre til **Grupper**.
3. Velg **Opprett**.
4. Tast inn et gruppenavn og velg **Utført**.
5. For å angi ringer-ID-bilde, velger du den nye gruppen → **Gruppeinnstillinger** → bildefeltet → en bildekategori → et bilde → **Angi**.
6. For å angi en grupperingetone, velger du ringetonefeltet → en ringetonekategori → en ringetone → **Angi** eller **Velg**.
7. Velg **Lagre**.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å lage maler, bruke maler for å opprette nye meldinger og bruke meldinger.

Lage en tekstmal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.
2. Velg **Opprett** for å åpne et nytt malvindu.
3. Tast inn teksten og velg **Utført**.

Lage en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **MMS-meldingsmaler**.
2. Velg **Opprett** for å åpne et nytt malvindu.
3. Opprett en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal. ▶ s. 25
4. Velg **Mer** → **Lagre i** → **Maler**.

Sette inn tekstmaler i nye meldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett ny melding** → en meldingstype.
2. I tekstfeltet velger du **Mer** → **Sett inn** → **Mal** → en mal.

Opprette en melding fra en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **MMS-meldingsmaler**.
2. Velg malen du ønsker.
3. Velg **Mer** → **Endre**.
   Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Bruke Bluetooth-sender

Lær å snakke med familie og venner direkte via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Bluetooth messenger**.
2. Velg **Ja** for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.
3. Velg **Søk**.
4. Velg en enhet.
5. Velg meldingsinntastingsfeltet.
6. Skriv meldingen og velg **Utført**.
7. Velg **Send**.
8. Skriv inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**.
   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

Avhengig av enheten er det ikke sikkert du må angi PIN-koden.

Bruke Palringo messenger

Lær å snakke med familie og venner direkte via direktemeldinger.

1. I menymodus velger du **Messenger**.
2. Velg **OK** fra åpningsvinduet.

   Første gang du åpner **Palringo**, blir du bedt om å bekrefte.

3. Angi brukernavn og passord, og velg **Logg inn**.

   Når du er logget på messenger, viser kontaktlisten alle messenger-kontaktene.
4. Velg en kontakt du vil chatte med. Samtaleskjermen åpnes.
5. Skriv og send meldingen.

Bruke avanserte kamerafunksjoner

Lær hvordan du tar bilder i forskjellige modi og tilpasser kamerainnstillinger.

Ta en serie med bilder

1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å holde inne [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg → **Bildemodus** → **Bildeserie**.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk og hold inne [ ] for å ta en serie med bilder.

Ta delte bilder

1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å holde inne [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg → **Bildemodus** → **Mosaikkbilde**.
4. Velg bildelayout.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta bilder for hvert segment ved å trykke [ ].

Ta bilder med dekorative rammer

1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å holde inne [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg → **Bildemodus** → **Enkeltbilde**.
4. Velg en ramme.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta et bilde med rammen ved å trykke [ ].

Bruke alternativer for kameraet

Før du tar et bilde, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Bildemodus	Bytter bildemodus
Oppløsning	Endrer oppløsning
Selvutløser	Velger tidsforsinkelse
Hvitbalanse	Justerer fargebalansen
Effekter	Legger på en spesialeffekt
Søkermodus	Endrer forhåndsvisningsskjermen
Flere innstillinger	Endrer kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, velger du → **Flere innstillinger**. Du får du tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Kvalitet	Justerer kvaliteten på bildene
Eksponeringsmåling	Velger en type eksponeringsmåling
Modus enkeltbilde	Juster hvordan kameraet lagrer bilder
Lukkerlyd	Velger en lyd som medfølger lukkerhandling
Nattmodus	Angir om nattmodus skal brukes
Standardlagring	Velger plassering for lagring av nye bilder
Standardnavn	Redigerer et standardnavn for nye bilder

Før du spiller inn et videoklipp, kan du velge ⚙. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Opptaksmodus	Bytter innspillingsmodus
Oppløsning	Endrer oppløsning
Selvutløser	Velger tidsforsinkelse
Hvitbalanse	Justerer fargebalansen
Effekter	Legger på en spesialeffekt
Lydopptak	Slår lyden på eller av
Søkermodus	Endrer forhåndsvisningsskjermen
Kvalitet	Angir kvaliteten på videoklippene
Standardlagring	Velger minneplassering for lagring av nye videoklipp
Standardnavn	Redigerer et standardnavn for nye videoklipp

Bruke avanserte musikkfunksjoner

Lær hvordan du klargjør musikkfiler, oppretter spillelister og lagrer radiostasjoner.

Kopiere musikkfiler via Samsung PC Studio

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC studio** eller **Masselagring** → **Lagre**.
2. Med en valgfri PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
3. Start Samsung PC Studio, og kopier filer fra PC-en til telefonen.

   Se i hjelpefilen for Samsung PC Studio for mer informasjon.

Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett inn et minnekort (om nødvendig).
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring** → **Lagre**.
3. Med en valgfri PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC. Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
4. Åpne en mappe for å vise filene.
5. Kopier filer fra PC-en til minnekortet.

Opprette en spilleliste

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Spillelister**.
2. Velg **Opprett**.
3. Skriv inn en tittel på spillelisten, og velg **Utført**.
4. Velg den nye spillelisten.
5. Velg **Legg til** → **Spor**.
6. Velg filene du vil inkludere, og velg **Legg til**.

Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

1. I menymodus velger du **Musikk**.
2. Velg **Innstillinger**.
3. Juster innstillingene for å konfigurere musikkspilleren på følgende måte:

Alternativ	Funksjon
Bakgrunnsavspilling	Angir om musikken skal spilles av i bakgrunnen når du avslutter musikkspilleren
Musikk auto av	Stiller inn timeren for når musikkspilleren automatisk slår seg av

4. Velg **Lagre**.

Spille inn sanger fra FM-radioen

1. Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Velg ▶ for å starte FM-radioen.
4. Start opptaket ved å velge **Mer** → **Spill inn**.

5. Velg **Stopp** når du er ferdig med å ta opp. Musikkfilen blir lagret i **FM-radioklipp** (i menymodus velger du **Mine filer** → **Musikk**).

Opptaksfunksjonen er kun utviklet for stemmeopptak. Kvaliteten på opptaket blir mye lavere enn for digitale medier.

Lagre radiostasjoner automatisk

1. Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Velg ► for å starte FM-radioen.
4. Velg **Mer** → **Automatisk søk**.
5. Velg **Ja** for å bekrefte (om nødvendig).
   Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Konfigurere en liste over favorittradiostasjoner

1. Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Velg ► for å starte FM-radioen.
4. Velge en radiostasjon du vil legge til i favorittlisten.
5. Velg **Legg til i Favoritter**.

bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og ekstraprogrammene.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om telefonens mulighet til å koble til andre trådløse enheter for utveksling av data og bruke håndfrifunksjoner.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Bluetooth** → **Aktivering** → **På** → **Lagre**.
2. For å tillate at andre enheter finner telefonen, velger du **Min telefons synlighet** → **På** → **Lagre**.

Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus velger du **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter ny enhet**.
2. Velg en enhet.

3. Skriv inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **Utført**.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

Avhengig av enheten er det ikke sikkert du må angi PIN-koden.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet du vil sende fra et av programmene på telefonen.
2. Velg **Send via** → **Bluetooth** eller velg **Mer** → **Send visittkort via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktdata, velg hvilke data som skal sendes).

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Skriv inn PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og velg **Utført** (om nødvendig).
2. Velg **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Bruke Ekstern SIM-modus

I Ekstern SIM-modus kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt handsfreesett for bil via SIM-kortet på telefonen.

Slik aktiverer du ekstern SIM-modus:

1. I menymodus velger du **Bluetooth** → **Ekstern SIM-modus**.
2. Velg **På** → **Lagre**.

Vil du bruke ekstern SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt handsfreesett for bil.

Det Bluetooth-kompatible handsfreesett for bil må være autorisert. Du autoriserer det ved å velge enheten og deretter **Mer** → **Godkjenn enhet**.

Aktivere og sende en SOS-melding

Når du er i en nødsituasjon, kan du sende en SOS-melding for å be om hjelp.

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Velg **På** for å slå på SOS-meldingsfunksjonen.
3. Velg **Tom** under **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
4. Velg **Legg til mottakere** → **Telefonbok** for å åpne kontaktlisten.
5. Velg kontaktene du ønsker.
6. Velg et nummer (om nødvendig).
7. Når du er ferdig med å velge kontakter, velger du **Legg til** for å gå tilbake til mottakerlisten.
8. Velg **Lagre** for å lagre mottakerne.
9. Velg **En gang** under **Gjentakelser** og angi antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
10. Velg **Lagre** → **Ja**.

Berøringsskjermen og tastene må være låst for at du skal kunne sende en SOS-melding. Trykk volumtasten fire ganger.

Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker og holder inne [🔒].

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen.

Slik aktiverer du tyverisporing:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Skriv inn passordet, og velg **Utført**.

3. Velg **På** for å slå på tyverisporing.
4. Velg **Tom** under **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
5. Velg **Legg til mottakere** → **Telefonbok** for å åpne kontaktlisten.
6. Velg kontaktene du ønsker.
7. Velg et nummer (om nødvendig).
8. Når du er ferdig med å velge kontakter, velger du **Legg til** for å gå tilbake til mottakerlisten.
9. Velg **Lagre** for å lagre mottakerne.
10. Velg **Tom** under **Avsender** for å åpne senderfeltet.
11. Skriv inn avsenderens navn, og velg **Utført**.
12. Velg **Lagre** → **Godta**.

Foreta falskeanrop

Du kan simulere et innkommende anrop når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler. Du kan også få det til å se ut som om du snakker i telefonen ved å spille av en innspilt stemme.

Aktivere funksjonen for falske anrop

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop**.
2. Velg **På** under **Aktivering**.

Foreta et falskt anrop

I hvilemodus: Trykk og hold inne volum ned-tasten.

Spille inn en samtale

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falskt anrop-tale**.
2. Velg **På** under **Falskt anrop-tale**.
3. Velg **Lydopptak**.
4. Start opptaket ved å velge ●.
5. Snakk inn i mikrofonen.
6. Velg ■ når du er ferdig med å snakke.
7. Velg **Tilbake** → **Lagre** for å angi opptaket som respons på falske anrop.

Endre tidsforsinkelsen før falske anrop

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anropstimer**.
2. Velg et alternativ → **Lagre**.

Spille inn og spille av talenotater

Lær hvordan du bruker telefonens lydopptaker.

Spille inn et talenotat

1. I menymodus velger du **Lydopptager**.
2. Start opptaket ved å velge ●.
3. Snakk inn notatet i mikrofonen.
4. Velg ■ eller **Lagre** når du er ferdig med å snakke.

Spille av et talenotat

1. I menymodus velger du **Lydopptager** → **Mine lydopptak**.
2. Velg en fil.
   Trykk volumtasten opp eller ned for å justere volumet under avspilling.

Redigere bilder

Lær hvordan du redigerer bilder og legger på morsomme effekter.

Legge på effekter på bilder

1. I menymodus velger du **Bilderedigering**.
2. Velg **Filer** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde eller ta et nytt foto.
4. Trykk på ✲ → et effektalternativ (filter, stil, warp eller delvis sløret).
5. Velg en variasjon av effekten du ønsker å bruke, og velg **Utført**.
   For å bruke en uskarp effekt på et bestemt område av bildet, tegner du rektangelet og velger **Utført**.
6. Velg **Filer** → **Lagre som** når du er ferdig.
7. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og velg **Lagre**.

Endre et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg → **Tilpass størrelse**, **Roter** eller **Flipp**.
3. Roter eller vend bildet som du ønsker og velg **Utført**.

   Du endrer størrelsen på bildet ved å velge en størrelse → **Velg** → **Ja**, og hoppe til trinn 5.
4. Velg **Filer** → **Lagre som** når du er ferdig.
5. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og velg **Lagre**.

Beskjære et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg .
3. Tegn rektangelet over området du vil beskjære og velg **Utført**.

   Du endrer fasongen på rektangelet ved å velge **Form**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 6-7 i "Legge på effekter på bilder".

Justere et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg → et justeringsalternativ (lysstyrke, kontrast eller farge).

   Velg **Automatisk nivå** hvis du vil justere bildet automatisk.
3. Juster bildet som du ønsker og velg **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 6-7 i "Legge på effekter på bilder".

Sette inn en visuell detalj

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Mer** → **Sett inn** → en visuell detalj (ramme, bilde, clipart, humørikon eller tekst).
3. Velg en visuell detalj eller skriv inn tekst og velg **Lagre**.
4. Flytt eller endre størrelsen på den virtuelle detaljen eller teksten og velg **Utført**.
5. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 6-7 i "Legge på effekter på bilder".

Skrive ut bilder

Lær å skrive ut bilder med en USB-tilkobling eller Bluetooth-funksjonen.

Skrive ut et bilde via en USB-tilkobling:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Printer** → **Lagre**.
2. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.
3. Åpne et bilde. ▶ s. 28
4. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **USB**.
5. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

Slik skriver du ut et bilde via den trådløse Bluetooth-funksjonen:

1. Åpne et bilde. ▶ s. 28
2. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **Bluetooth** → **Skriv ut**.
3. Velg en Bluetooth-aktivert skriver, og koble den sammen med telefonen. ▶ s. 42
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

Vise bilder og videoer på nettet

Lær å få tilgang til bildedelingssider og blogger, og vise bilder og videoer.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Velg et webområde eller en blogg du ønsker å vise.
3. Skriv inn bruker-ID og passord for målet (om nødvendig).

Bruke Java-spill og -programmer

Lær hvordan du bruker spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.

Avhengig av programvaren på telefonen er det ikke sikkert nedlasting av Java-filer eller -programmer støttes.

Laste ned spill eller programmer

1. I menymodus velger du **Spill og diverse** → **Fler spel**. Telefonen kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
2. Søk etter et spill eller program, og last det ned til telefonen.

Spille spill

1. I menymodus velger du **Spill og diverse**.
2. Velg et spill fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvilke spill som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Starte programmer

1. I menymodus velger du **Spill og diverse** → et program.
2. Velg **Mer**, slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

Synkronisere data

Lær hvordan du synkroniserer kontakter, kalenderhendelser og oppgaver med webserveren du har angitt.

Opprette en synkroniseringsprofil:

1. I menymodus velger du **Synkroniser**.
2. Velg **Legg til** og angi profilinnstillinger.
3. Velg **Lagre** når du er ferdig.

Starte synkronisering:

1. I menymodus velger du **Synkroniser**.
2. Velg en synkroniseringsprofil.
3. Velg **OK** for å begynne synkronisering med webserveren du har valgt.

Opprette og vise verdensklokker

Lær hvordan du kan se klokkeslettet i et annet område og angi at verdensklokker skal vises på skjermen.

Opprette en verdensklokke

1. I menymodus velger du **Verdensklokke**.
2. Velg **Legg til**.
3. Gå til venstre eller høyre til en tidssone.
4. Velg ✸ hvis du vil aktivere sommertid.
5. Velg **Legg til** for å opprette verdensklokken. Verdensklokken er angitt som den andre klokken.
6. Velg **Legg til** for å legge til flere verdensklokker (trinn 3).

Legge inn en verdensklokke på skjermen

Med dobbeltklokkewidgeten kan du se klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Når du har opprettet en verdensklokke:

1. I menymodus velger du **Verdensklokke**.
2. Gå til verdensklokken du vil legge inn og velg **Mer** → **Angi som 2. klokke**.

Stille inn og bruke alarmer

Lær hvordan du stiller inn og styrer alarmer for viktige hendelser.

Aktivere en ny alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg en ledig alarmplassering eller velg **Opprett**.
3. Konfigurer alarmen.
4. Velg **Lagre**.

Slå på automatisk-funksjonen stiller inn at telefonen automatisk slår seg på og starter alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Velg **OK** hvis du vil stoppe en alarm uten utsettelse.
- Velg **OK** for å stoppe en alarm med utsettelse, eller velg **Utsett** for å slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg alarmen du vil deaktivere.
3. Velg **Av** under **Alarm**.
4. Velg **Lagre**.

Bruke kalkulatoren

1. I menymodus velger du **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske beregninger.

Konvertere valutaer eller mål

1. I menymodus trykker du **Omregning** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enhetene i de aktuelle feltene.

Stille inn en nedtellingstimer

1. I menymodus velger du **Timer**.
2. Velg **Still inn**.
3. Skriv inn tidsperioden du skal telle ned, og velg **Utført**.
4. Velg **Spill** for å starte nedtellingen eller sette den på pause.
5. Når timeren utløper, velger du **OK** for å stoppe varselet.

Bruke stoppeklokken

1. I menymodus velger du **Stoppeklokke**.
2. Velg **Start** for å starte og registrere rundetider.
3. Velg **Runde** for å registrere rundetider.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
5. Velg **Nullstill** for å slette registrerte tider.

Opprette en ny oppgave

1. I menymodus velger du **Oppgave**.
2. Velg **Opprett**.
3. Skriv inn informasjon om oppgaven, og velg **Lagre**.

Lage et nytt memo

1. I menymodus velger du **Notat**.
2. Velg **Opprett**.
3. Skriv inn memoteksten, og velg **Utført**.

Administrere kalenderen

Lær hvordan du endrer kalendervisning og oppretter hendelser.

Bytte kalendervisning

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg **Vis etter** → **Dag** eller **Uke**.

Opprette en hendelse

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg **Opprett** → en hendelsestype.
3. Skriv inn nødvendig informasjon om hendelsen og velg **Lagre**.

Vise hendelser

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg en dato i kalenderen.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Slik viser du hendelser etter hendelsestype:

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg **Mer** → **Hendelsesliste** → en hendelsestype.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, bør du prøve feilsøkingsprosedyrene under før du kontakter kundestøtte.

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **PIN-lås**-menyen.
PUK	SIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du går inn i en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM-kortet. For detaljer, kontakt din tjenesteleverandør.

Telefonen ber deg om å sette inn SIM-kortet.

Kontroller at SIM-kortet er satt inn riktig.

Telefonen viser "Ingen nettverk funnet" eller "Nettverksfeil."

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [⌐].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

Den du snakker med kan ikke høre deg.

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen slår seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker flere programmer samtidig. Telefonen krever mer energi, og kan bli varm.
Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

indeks

alarmer
- deaktivere, 51
- opprette, 50
- stoppe, 50

anrop
- avanserte funksjoner, 32
- avvise, 34
- besvare ytterligere samtaler, 33
- besvare, 24
- flere personer, 33
- foreta falske anrop, 45
- foreta, 24
- fra telefonboken, 34
- gjenoppta parkerte samtaler, 32
- grunnleggende funksjoner, 24
- nylig slått, 32
- parkere, 32
- ringe ubesvarte anrop, 32
- ringe ytterligere samtaler, 33
- til utlandet, 33
- vise ubesvarte, 32

bakgrunnsbilde 23

batteri
- indikator for svakt batteri, 17
- installere, 15
- lade opp, 17

bilder
- avansert bildetaking, 37
- beskjære, 47
- endre, 47
- grunnleggende bildetaking, 27
- justere, 47
- legge på effekter, 46
- redigere, 46
- sette inn visuelle detaljer, 47
- skrive ut, 48
- vise, 28

Bluetooth
- aktivere, 42
- ekstern SIM-modus, 43
- motta data, 43
- sende data, 43

Bluetooth-sender 36

Communities
- se verktøy, mobilblogg

falske anrop
- se anrop, foreta falske anrop

FM-radio
- lagre stasjoner, 41
- lytte til, 29
- spille inn sanger, 40

Google-tjenester 31

headsett 24

Internett
se nettleser

Java
laste ned, 49
starte spill, 49
åpne programmer, 49

kalender
se verktøy, kalender

kalkulator
se verktøy, kalkulator

Klokke
se verdensur

kontakter
finne, 27
lage grupper, 35
legge til, 27

lås
se telefonlås

maler
multimedia, 36
sette inn, 36
tekst, 35

meldinger
sende direkte (Bluetooth-sender), 36
sende direkte (Parlingo messenger), 37
sende e-post, 25
sende multimedia, 25
sende tekst, 25
vise multimedia, 26
vise tekst, 26
åpne e-post, 26

minnekort 18

multimedia
se meldinger

musikkspiller
lytte til musikk, 29
opprette spillelister, 40
tilpasse, 40

nedtellingstimer
se verktøy, nedtellingstimer

nettleser
laste ned multimedia, 31
legge til bokmerker, 31
se nettleser
åpne hjemmeside, 30

notat
se tekst- eller talenotater

offline-profil 19

omregning
se verktøy, omregning

oppgave
se verktøy, oppgave

Palringo messenger 37
radio
se FM-radio
ringetone 22
Samsung PC Studio 39
SIM-kort 15
SOS-melding 44
stille profil 22
stoppeklokke
se verktøy, stoppeklokke
talenotater
spille av, 46
spille inn, 46
tastetoner 22
tekst
meldinger, 25
opprette notater, 52
skrive inn, 25
telefonlås 23
telefonmøte
se anrop, flere personer
tema 23
timer
se verktøy, nedtellingstimer
tyverisporing 44
verdensklokke
opprette, 50
stille inn dobbel skjerm, 50
verktøy
alarm, 50
bilderedigering, 46
kalender, 52
kalkulator, 51
mobilblogg, 48
nedtellingstimer, 51
omregning, 51
oppgave, 51
stoppeklokke, 51
videoklipp
spille inn, 28
vise, 28
visittkort 34
volum
samtalevolum, 24
tastetonevolum, 22
widgeter 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : GT-C3510

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.09 — Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
http://www.samsung.no.

Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27580A
Norwegian. 03/2010. Rev. 1.0